

聚英云平台使用说明

V3.2.1



北京聚英翱翔电子有限公司

版本说明

日期	版本	说明
2018-7-10	V1.4	1、增加了设备信号强度显示功能； 2、增加了设备在地图中的定位显示功能； 3、增加了历史数据报表的下载功能； 4、增加了全开全关按钮是否显示的设置选项。
2018-11-12	V1.5	1、增加了自定义上传设备图标； 2、增加自定义上传背景图片； 3、优化界面卡顿现象。 4、优化智能自控配置界面参数设置。
2019-5-15	V1.6	1、app 和电脑网页平台 UI 界面重新调整； 2、增加了微信公众号推送报警功能。
2019-10-1	V1.7	1、智能自控功能新增以下功能： ➢ 多条件触发控制同一动作（多对一）的功能； ➢ 增加模拟量触发的下限值 $\leq$ 阈值 $\leq$ 上限值、阈值 $\geq$ 上限值或阈值 $\leq$ 下限值功能； 2、新增功能要求购买的设备为 2019 年 10 月 1 日以后才能支持，2019 年 10 月 1 日前设备不支持； 3、新增智能自控相关示例说明； 4、新增 app 语言设置，可切换英文/繁体/简体语言显示。

目 录

一、云平台说明	1
二、软件下载	1
1、WEB 平台	1
2、手机版软件	1
3、PC 端软件	2
4、测试账号	2
三、平台操作说明	2
1、主界面	3
2、个人中心	4
2.1、账号注册	4
2.2、忘记密码	7
3、设备管理	8
3.1、添加设备	8
3.2、设备列表	10
3.3、设备信息	12
3.4、工具栏	14
3.5、设备操作	19
3.6、设备参数配置	22
3.7、显示界面调整	34
3.8、设备参数	37
3.9、曲线查询	37
3.10、数据下载【更新】	42
3.11、分享设备	44
3.12、删除设备	46
4、报警设置	47
4.1、AI 模拟量报警设置	48
4.2、DI 开关量报警设置	48

4.3、报警方式	49
5、智能自控版配置	52
5.1、名词解释	53
5.2、定时配置	56
5.3、开关量触发	69
5.4、模拟量触发	73
5.5、场景设置	81
四、技术支持联系方式	98

一、云平台说明

- 通讯：支持接入聚英云 DAM 系列网口/WIFI/GPRS-2G/4G 设备；
- 提供安卓/苹果 app 软件；
- 提供 WEB 聚英云平台；
- 提供 PC 端控制软件；
- 支持远程继电器控制输出；
- 支持远程采集模拟量 AI（4-20ma/0-10V/0-5V）等传感器输出数据；
- 支持采集开关量报警信号；
- 支持远程控制 AO 输出（4-20ma/0-10V），用于实现控制开度电磁阀，变频器，电机转速等功能；
- 支持设置 PLC 智能逻辑自动控制：
 - ◆定时控制；
 - ◆开关量报警触发联动控制；
 - ◆继电器控制输出互锁动作；
 - ◆AI 阈值上下限触发控制；
 - ◆场景逻辑循环控制。
- 支持自动记录数据，1 分钟一次，默认保存一年；
- 支持 app 推送报警，微信报警；
- 支持设备分享；
- 支持多账号权限管理。

二、软件下载

1、WEB 平台

PC 电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

<https://www.juyingiot.com/>

2、手机版软件

Android 版：

<http://www.juyingele.com/app/jyems.apk>

或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。



手机扫一扫下载安装

IOS 版:



手机扫一扫下载安装

3、PC 端软件

下载地址: <https://www.juyingele.com/download/JYCloud.zip>

注: PC 端软件使用需要先使用 app 软件扫码或 WEB 平台手动输入 ID 号添加设备。

4、测试账号

测试账号: 聚英展示, 密码: liupan12

三、平台操作说明

用户可通过聚英云平台自行添加 DAM 系列网络版设备实现远程监控, DAM 系列网络版设备, 每台设备拥有唯一 ID 号, 同一台设备可供多个用户添加使用。

电脑网页平台

在 PC 端打开浏览器, 输入网址: <https://www.juyingiot.com/>即可进入网页版操作界面, 操作方法和 app 软件相同。

App 软件

在手机上安装下载的 app 软件, 以 Android 为例 (IOS 版操作方法相同)。安装后的图标如下



1、主界面

打开软件后，主界面如下：



2、个人中心



我的

点击

进入个人中心后，界面如下图所示：



2.1、账号注册

选择账号登录，进入登录界面如下图所示：



①、点击注册账号，进入注册页面，填写注册信息后，注册信息为手机号或者邮箱。



②、点击获取验证码后，手机或者邮箱会收到平台发送的验证码，如下所示：



③、填入验证后，点击注册，提示注册成功，重新登录即可（[账号为注册的用户名](#)）。

2.2、忘记密码

请输入注册的邮箱或者手机号，点击获取验证码后，将获取到的验证填到对应的输入框内，即可输入新的密码，然后修改。



3、设备管理



点击底部工具栏中的  进入设备管理界面，初次登录界面没有设备，不显示设备信息：

3.1、添加设备




①、点击主页  添加新设备，进入设备添加界面：



3.1.1、扫描二维码获取唯一 ID

点击右上角的扫一扫，可进入扫描二维码界面，如下所示。

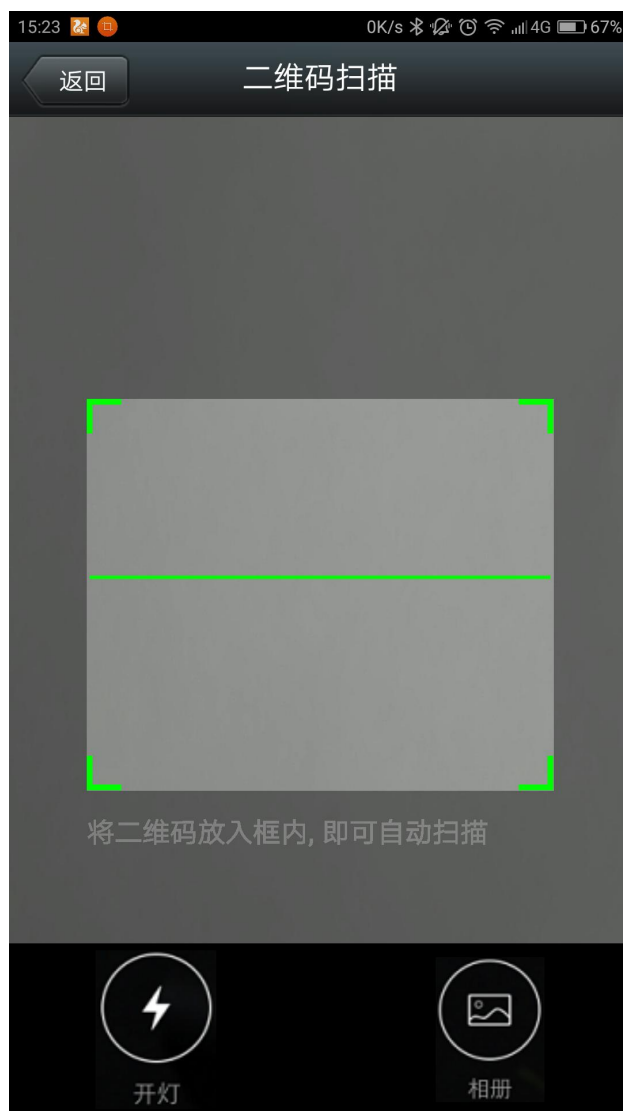

扫描设备的二维码标签，即可获取当前设备信息，添加设备。

注意：点击扫描按钮，进入的扫描界面为黑色，无法显示扫描界面时，需要在手机的设置里，打开应用程序管理，选择 **app** 应用，将相机的使用权限开放给 **app** 软件即可。

3.2、设备列表

添加完成后，即可在设备列表内看到当前设备：

未知设备 新建 **新田农业** 云端设备 智能家居 智




1-1号温室 (🍅)



3.2.1、信号强度

设备为 WIFI 网络版和 GPRS 版设备时，在设备列表中的设备名称后显示当前设备的信号强度。



①、：当前设备不在线；



②、：当前设备的信号强度，蓝色为有效信号强度，蓝色越多，信号强度越高；



③、：代表软件初始化，正常打开后即显示设备的具体连接状况；



④、：代表当前设备通道类型选择不正确，如网络版设备的入网类型选择是移动 GPRS，根据实际设备的通讯方式在内的设备信息里面更改即可，如下图所示：



2:17 设备终端配置

终端信息配置

设备名称: 1-1号温室 (🍅)

设备ID: JY341941102Cq2Kn

设备分组: 新田农业

巡检时间: 60s

入网模式: 以太网接口

设备描述: 请输入设备描述

请选择入网方式 确认

无

以太网接口

wifi接口

移动GPRS

联通GPRS

3.3、设备信息

在设备列表内选中设备后，点击选择即可进入设备信息界面，如下图所示：

2:17 设备终端配置 2:20 设备终端配置

终端信息配置

设备名称: 1-1号温室 (🍅)

设备ID: JY341941102Cq2Kn

设备分组: 新田农业

巡检时间: 60s

入网模式: 以太网接口

设备描述: 请输入设备描述

经纬度: 119.37744,28.32372

设备型号: DAMT16CC

提交

终端信息配置

设备名称: 1-1号温室 (🍅)

设备ID: JY341941102Cq2Kn

设备分组: 新田农业

巡检时间: 60s

入网模式: 以太网接口

设备描述: 请输入设备描述

经纬度: 119.37744,28.32372

设备型号: DAMT16CC

提交

①: 设备名称: 1-1号温室 (🍅) | 可以自定义修改;

②: 设备分组: 新田农业 可以修改分组, 目前为系统自动排列;

③: 巡检时间: 60s 为服务器默认曲线显示时间;

④: 设备描述: 请输入设备描述 : 可以备注当前设备的具体信息;

⑤: 入网模式: 以太网接口 : 可以选择正确的入网方式;

⑥: 经纬度: 119.37744,28.32372 : 设备的经纬度;

3.4、工具栏

在设备界面

未知设备 新建 **新田农业** 云端设备 智能家居 智




选择设备后进入设备监控界面如下图所示：



其中底部工具栏如下图所示：




① : 为设备监控添加摄像头设备;

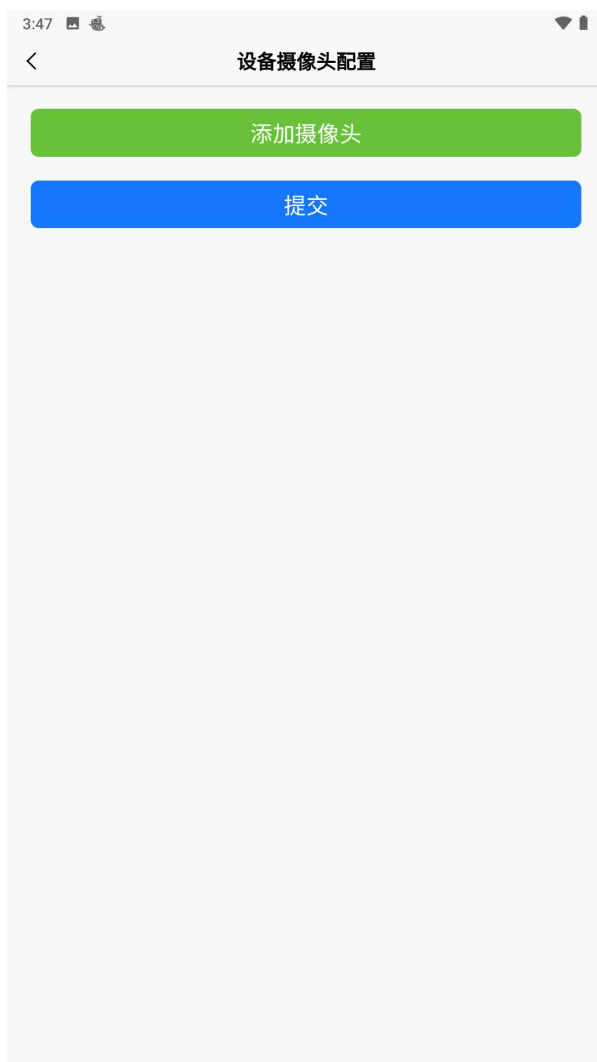


组态

② : 设备组态图:

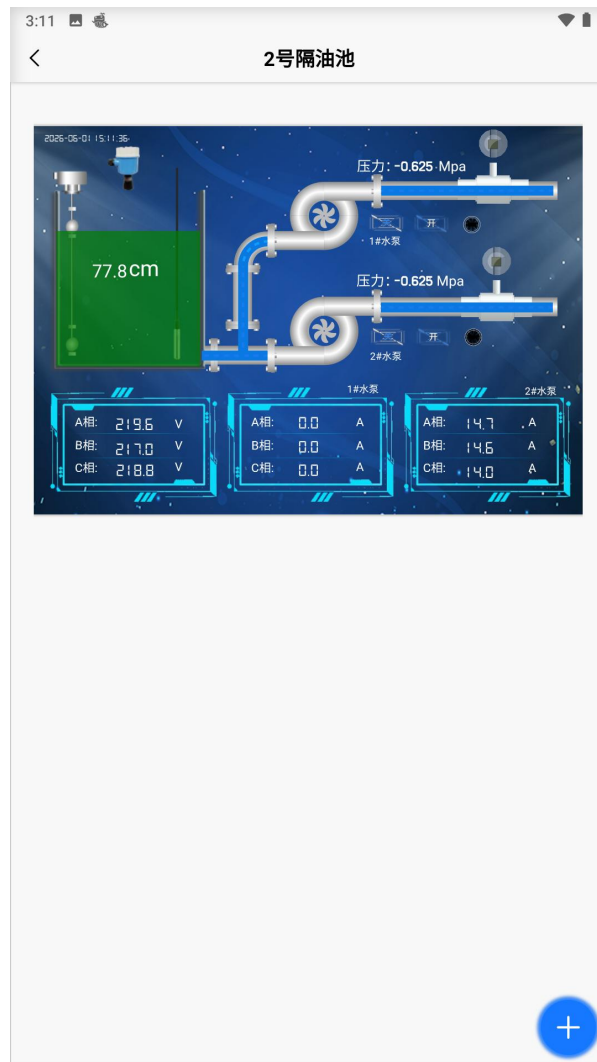

③ : 可以查看 DO、AI、DI 等数据曲线, 界面如下图所示:

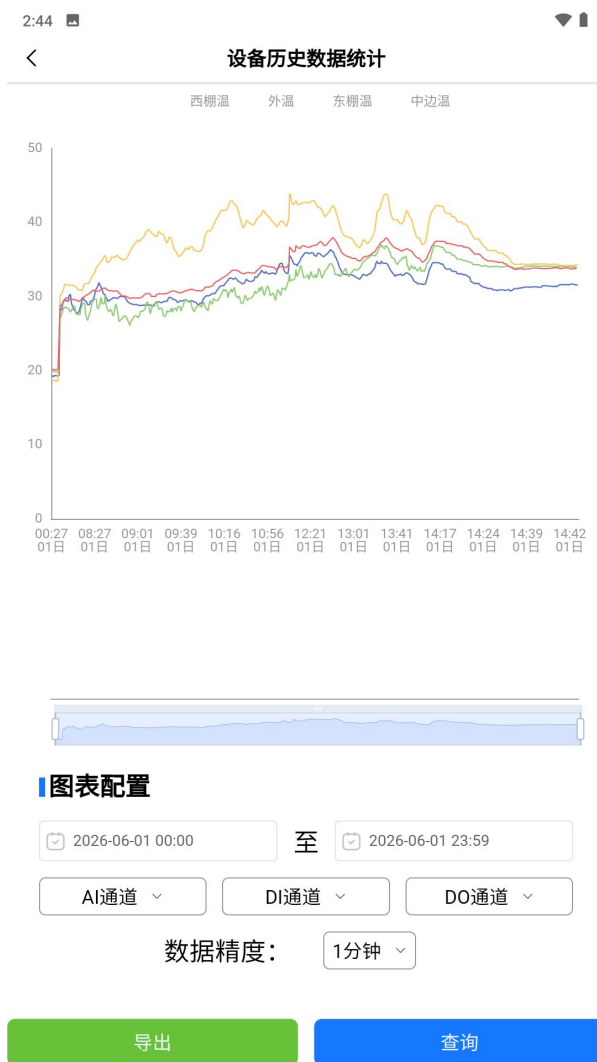

④ : 设备的操作日志和报警日志:



- ⑤ **配置**：用来设置设备参数信息及 DO、DI、AI 等通道信息和智能自控功能（非智能自控版设备不显示智能自控配置选项），如下图所示：



3.5、设备操作

点击选中设备列表内的设备，进入设备控制界面，在操作界面可看到当前设备各个通道的状态，如测试设备的第一通道为打开状态，开关量输入无输入。操作界面如下：



3.5.1 全开全关

设备配置



界面布局配置

①、点击【关闭全部】和【打开全部】可以实现对当前设备所有控制输出通道的打开和关闭；

②、全开全关设置是否显示在【个人中心】里去设置

界面信息

DO操作确认: ☐

显示全部打开按钮: ☐

显示全部关闭按钮: ☐

设备图片:



监控风格: 默认风格 ▼

提交

3.5.2 单个通道操作

点击对应通道的图标可以实现对对应通道设备实现远程的打开和关闭操作，如下图所示：



3.6、设备参数配置



点击顶部菜单栏内的

图标，即可选择进入相应的参数配置页面，如下图所示：



3.6.1、控制输出配置（DO）



点击 **控制输出配置** 进入 DO 控制输出的配置界面，如下图所示：

2:55 4G 信号

< DO配置

1	东顶窗开	正常操作	0	ON	OFF
2	东顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
3	中顶窗开	正常操作	0	ON	OFF
4	中顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
5	西顶窗开	正常操作	500	ON	OFF
6	西顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
7	中边窗开	正常操作	0	ON	OFF
8	中边窗关	正常操作	0	ON	OFF
9	西边窗开	正常操作	0	ON	OFF
10	西边窗关	正常操作	0	ON	OFF
11	东边窗开	正常操作	0	ON	OFF
12	东边窗关	正常操作	0	ON	OFF
13	内东边	正常操作	0	ON	OFF
14	东电阀	正常操作	120000	ON	OFF
15	中电阀	正常操作	120000	ON	OFF
16	西电阀	正常操作	0	ON	OFF


提交

在通道名称内可以设置自定义的名称，如下图所示：

东顶窗关
中顶窗开
中顶窗关
西顶窗开
西顶窗关
中边窗开

3.6.2、通道图标

①、点击右侧图标可以进入选择图标界面，如下图所示：

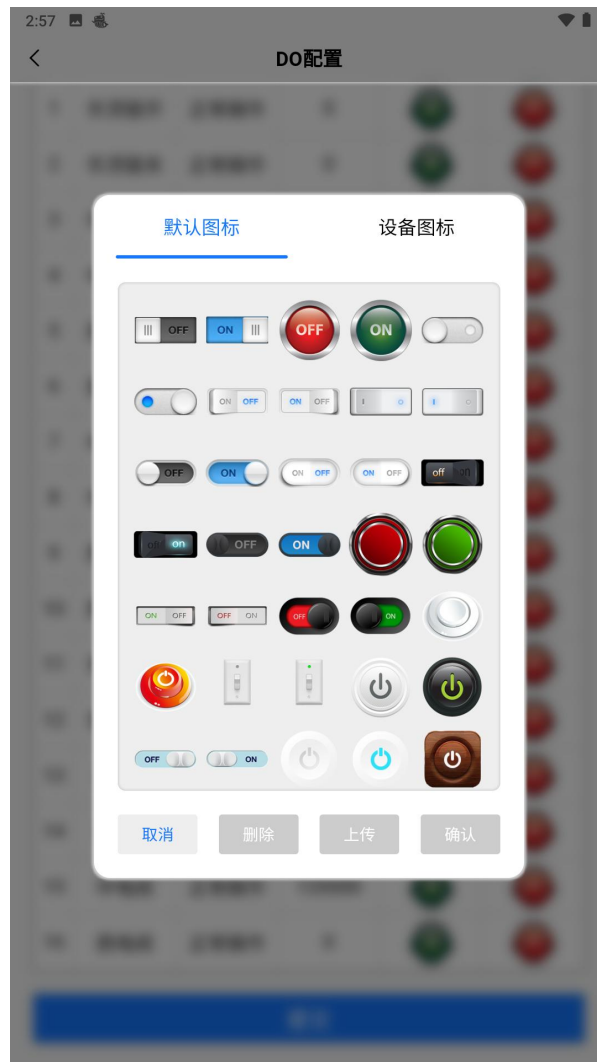


点击  可以进入自定义图片上传界面

选中即可更改设备通道的显示图标，也可对每个继电器输出通道的名称进行自定义编辑。


编辑完成后，点击保存，即可保存设置。在设备控制界面可看到设定的新的控制图标。

②、点击右侧的设备图标点击上传

进入图片上传界面，如下图所示：

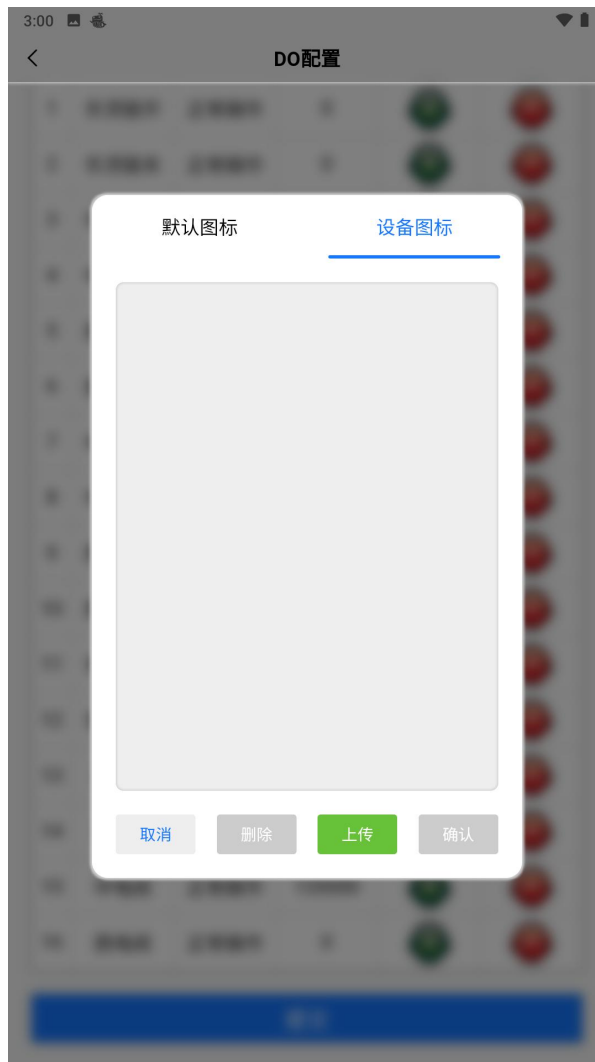


③、点击上传，授权聚英 app，进入选择图片界面；

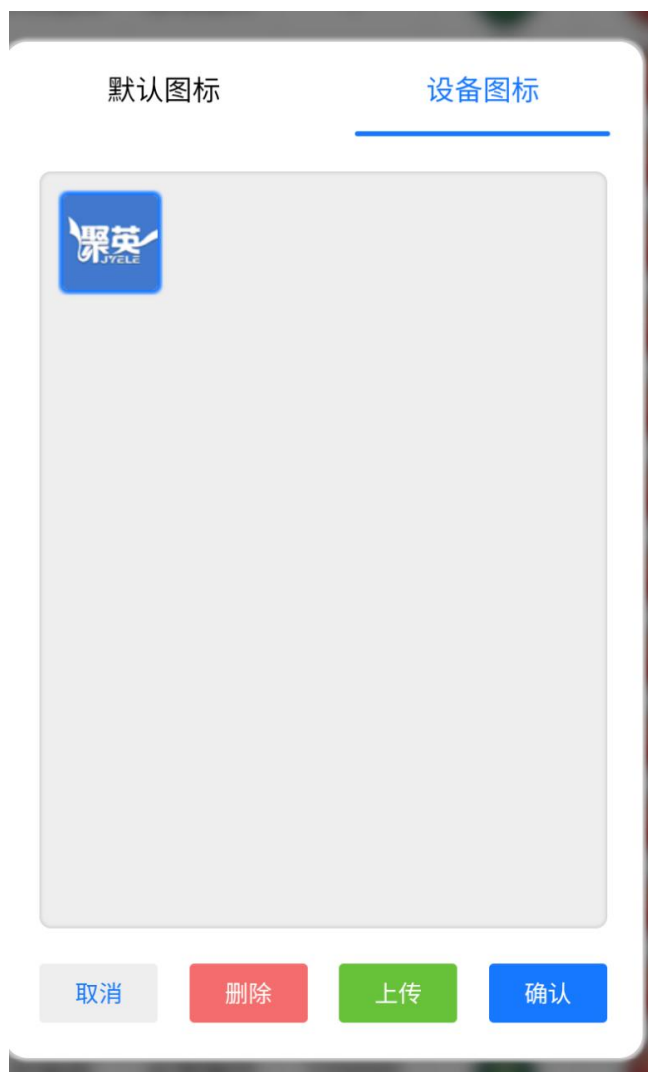

⑤、上传后在图标选择界面即可看到上传的图片。如下图所示：

⑥、选中上传的图片，确定后即可在控制界面显示，如下图所示：

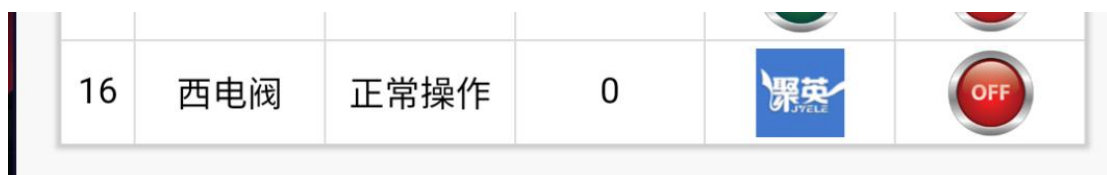

⑦、DI、AI 通道图标上传为同样操作。

3.6.3、继电器工作模式

① 可通过下拉选择设备的点动工作模式，如下图所示：



选择后对应操作后，进入编辑页面，设置点动时间，点动时间=设置参数*0.1s，如 1s 点动，则设置参数为 10，如下所示：

3:09

DO配置

	名称	控制方式	控制参数	开启图标	关闭图标
1	东顶窗开	正常操作	0	ON	OFF
2	东顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
3	中顶窗开	正常操作	0	ON	OFF
4	中顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
5	西顶窗开	正常操作	500	ON	OFF
6	西顶窗关	正常操作	0	ON	OFF
7	中边窗开	正常操作	0	ON	OFF
8	中边窗关	正常操作	0	ON	OFF
9	西边窗开	正常操作	0	ON	OFF
10	西边窗关	正常操作	0	ON	OFF
11	东边窗开	正常操作	0	ON	OFF
12	东边窗关	正常操作	0	ON	OFF
13	内东边	正常操作	0	ON	OFF
14	东电阀	正常操作	120000	ON	OFF
15	中电阀	正常操作	120000	ON	OFF

提交

3.6.4、开关量输入配置（光耦输入 DI）

①、在设备编辑界面可更改开关量输入的断开和导通图标，也可进行使能报警和报警方式的设置。

②、使能报警即当设备有开关量输入时，软件通过推送消息提醒用户，此消息可在个人中心的【通知】栏内查看历史通知信息。

3:29 信号 电量

< DI配置


	名称	报警使能	报警方式	开启图标	关闭图标
1	DI1	☒	☒		
2	DI2	☐	☐		
3	DI3	☐	☐		
4	DI4	☐	☐		
5	DI5	☐	☐		
6	DI6	☐	☐		
7		☐	☐		
8		☐	☐		

提交

点击保存即可。根据设置的报警方式，当设备初次开关量检测到输入时，软件自动提示是否接收推送通知。如下



点击接收即可。此时若开关量检测有输入时，软件自动推送，根据手机设置的当前模式如会议模式、震动、正常模式等自适应。推送通知如下所示：

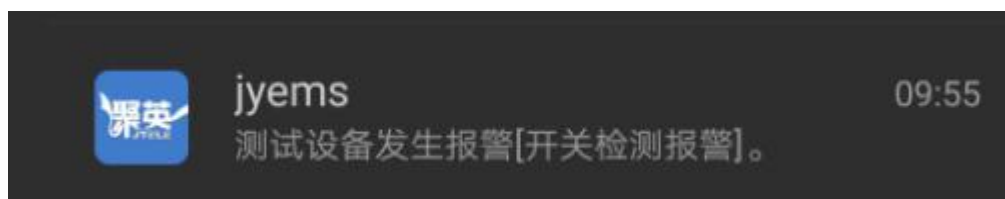

也可以通过关注我司微信公众号【北京聚英翱翔】，通过微信推送实时报警，微信推送报警具体查看 4 章节报警设置说明。

3.6.5、模拟量输入配置

在此栏内可以设置模拟量与传感器实际数值的量程转换和上下限阈值报警；

① 模拟量上下限报警界面如下：

	名称	下限	上限	单位	图标	报警
1	外温	0	0	℃	🌡️	🔴
2	外湿	0	0	%	🌡️	🔴
3	东棚温	10	46	℃	🌡️	🔴
4	东棚湿	0	0	%	🌡️	🔴
5	中边温	10	46	℃	🌡️	🔴
6	中边湿	0	0	%	🌡️	🔴
7	西棚温	10	46	℃	🌡️	🔴
8	西棚湿	0	0	%	🌡️	🔴
9	中棚温	10	48	℃	🌡️	🔴
10	中棚湿	0	0	%	🌡️	🔴
11	co2	0	0	ppm	🌡️	🔴
12		0	0	m/s	🌡️	🔴

提交

可以设置输入端的上限报警阈值和下限报警阈值。

② 根据设备采集的模拟量信号，大致分为 4-20ma、0-10V 两种，在 4ma 或者 0V 列设置实际传感器的下限值，在 20ma 或者 10V 列设置实际传感器的上限值即可，如下图所示：

3:34

AI配置

模拟量配置

量程换算

4-20mA

0-10V

线性变换

	名称	4mA对应值	20mA对应值
1	外温	-40	80
2	外湿	0	100
3	东棚温	-40	80
4	东棚湿	0	100
5	中边温	-40	80
6	中边湿	0	100
7	西棚温	-40	80
8	西棚湿	0	100
9	中棚温	-40	80
10	中棚湿	0	100
11	co2	0	2000
12		0	30

提交

保存

- (报警配置，系统将会在1分钟后生效)
- 报警配置的上下限，为转换后的实际物理量值。
- 4-20mA模式中4mA对应4000 20mA对应20000
- 0-10V模式中0v对应0 10v对应10000

3.6.6、模拟量数据


在设备操作界面中的模拟量通道处，可查看当前设备模拟量输入的实时数据，如下图所示：

AI

 外温	37.08 °C	 外湿	-25.00 %
 东棚温	34.91 °C	 东棚湿	45.57 %
 中边温	37.05 °C	 中边湿	85.06 %
 西棚温	34.29 °C	 西棚湿	94.41 %
 中棚温	36.86 °C	 中棚湿	77.07 %
 co2	498 ppm		

3.6.7、设备权限

- ① 管理员：设备二维码只能扫描添加一次，第一次添加的用户默认为管理员；
- ② 其他用户：扫描设备上的二维码标签无法添加，其他用户可通过管理员分享的二维码扫描添加设备，默认权限只有为读取权限，管理员可以通过权限设置给其他用户赋予权限相应管理权限；
- ③ 只有管理员具有分享设备的权限，
- ④ 分享设备界面详见 3.11 章节介绍。

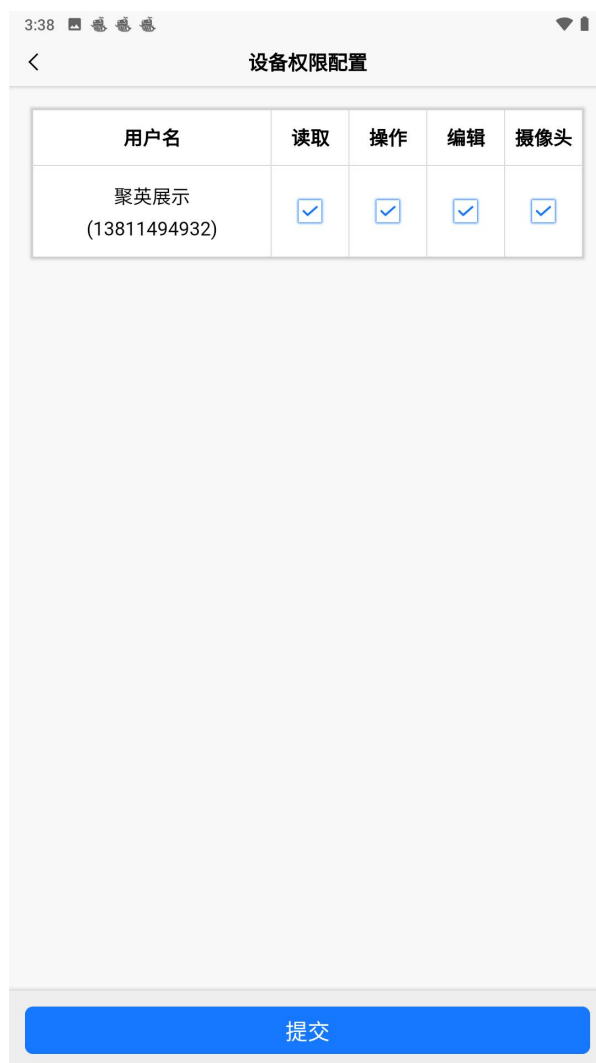

3.7、显示界面调整

当需要调整设备控制界面的 AI、DI、DO 等的显示通道数量的时候，可以在



对应的设置界面将不需要显示的通道名称设置为空即可。

举例：以我司测试账号下的 DAM0455 为例，默认界面如图所示：

AI

	AI1	0		AI2	0
	AI3	0		AI4	0
	AI5	0			

;

进入模拟量输入配置界面，将 AI 通道名称设置为空，如图所示：

<

AI配置

模拟量配置

量程换算

	名称	下限	上限	单位	图标	报警
1		0	0			
2	AI2	0	0			
3	AI3	0	0			
4	AI4	0	0			
5	AI5	0	0			

点击保存，再次进入控制主界面，即可看到 AI1-AI4 不会显示，如图所示：



AI配置

模拟量配置

量程换算

	名称	下限	上限	单位	图标	报警
1		0	0			
2	AI2	0	0			
3	AI3	0	0			
4	AI4	0	0			
5	AI5	0	0			

3.8、设备参数

中国移动 2G 4G 中国联通

智能家居

监控 曲线 报警 配置 扩展

☐ 使能DO变化更新 ☐ 使能DI变化更新 ☐ 使能AI变化更新

模拟量变化阈值

读取配置 保存配置


☐ 使能掉电保存 读取配置 保存配置

- 使能DO变化更新: 在DO状态变化时, 主动上传变化信息。
- 使能DI变化更新: 在DI状态变化时, 主动上传变化信息。
- 使能AI变化更新: 在AI当前数值超过前一次上传的数值一定阈值时, 将会主动上传AI信息。
- 模拟量变化阈值: 阈值范围相对于4-20mA, 而非实际物理量值。

取消


3.9、曲线查询

点击, 即可选择曲线查询界面, 如下图所示:

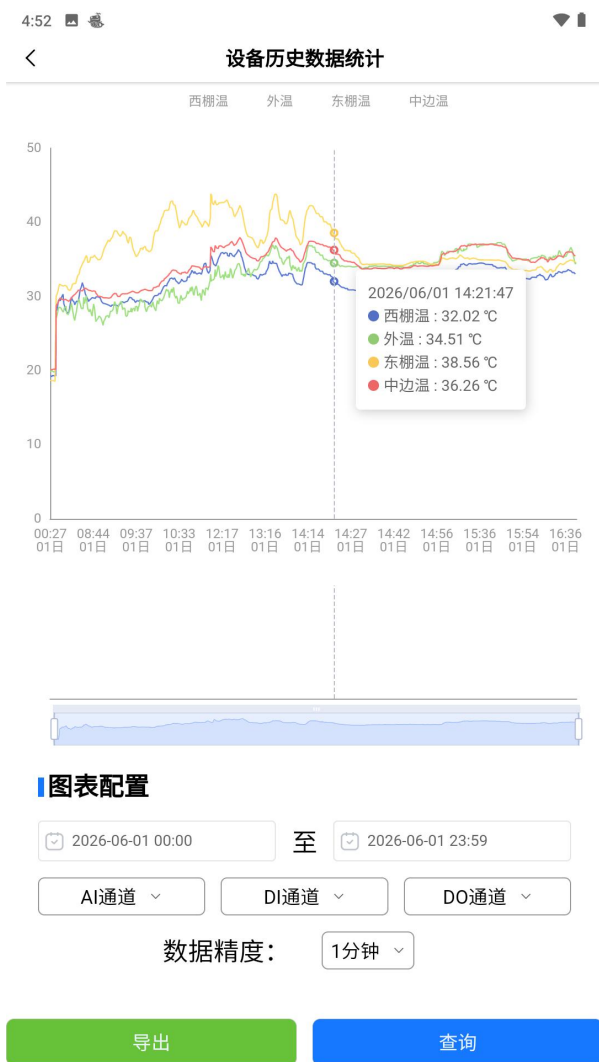

3.9.1、模拟量曲线

选择模拟量曲线查询进入查询界面，如下图所示：

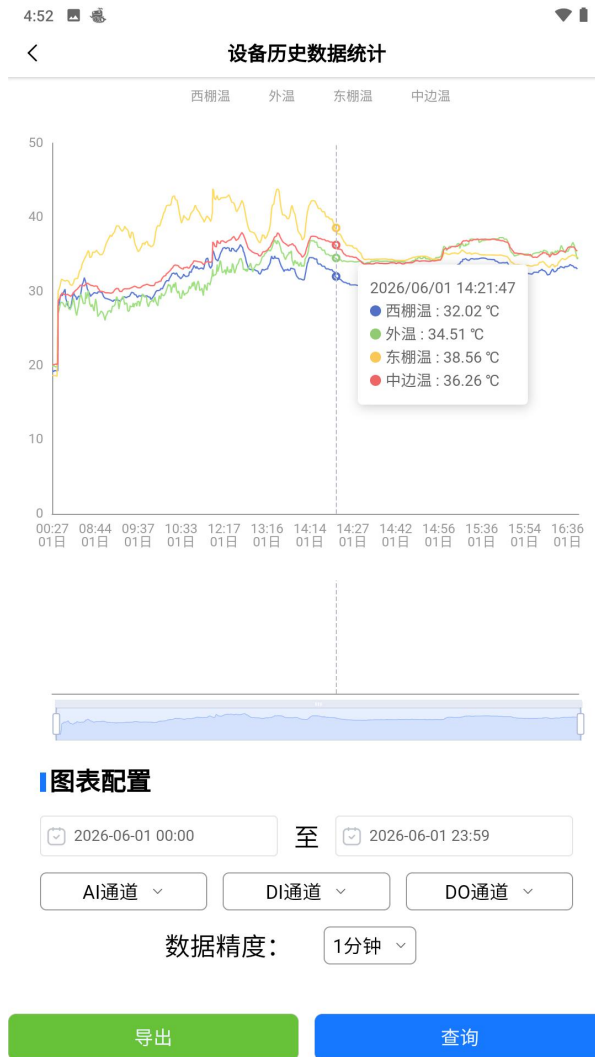

点击时间栏可选择要查询的数据时间段:

图表配置

2026-06-01 00:00 至 2026-06-01 23:59

AI通道 ▾ DI通道 ▾ DO通道 ▾

数据精度: 1分钟 ▾

也可选择对应的 AI 模拟量输入通道进行查询。

选择AI通道

已选 4

- ☒ 外温
- ☐ 外湿
- ☒ 东棚温
- ☐ 东棚湿
- ☒ 中边温
- ☐ 中边湿
- ☒ 西棚温

取消

确认

3.9.2、开关量曲线

- ①、选择开关量查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道选择同曲线查询一样。
- ②、开关量查询曲线如下：

选择DI通道

已选 0

☐ 雨雪感应

☐ DI2

☐ DI3

☐ DI4

☐ DI5

☐ DI6


☐ DI7

取消

确认

3.9.3、混合曲线

- ① 选择混合曲线查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道查询选择一样
- ② 混合曲线查询如下：

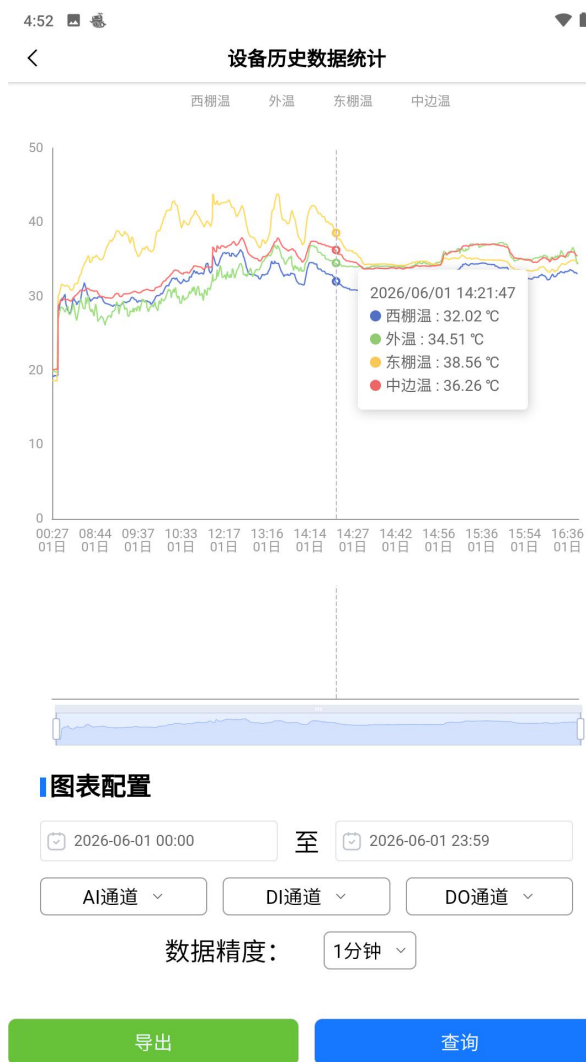

3.10、数据下载【更新】

①、在数据查询曲线界面点击下载图标即可下载历史数据：

图表配置

2026-06-01 00:00 至 2026-06-01 23:59


AI通道 DI通道 DO通道

数据精度: 1分钟

导出 查询

②、手机数据查看

注意：手机 app 软件在下载查看历史数据时，需要手机安装 WPS 等支持 EXCEL 表格的软件，一次下载最多可下载 7 天内的数据。

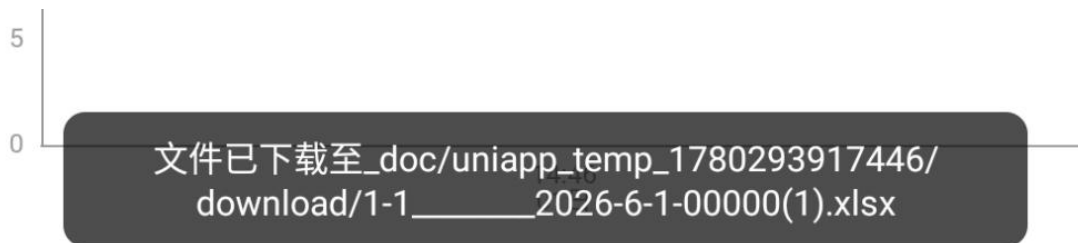

中国移动 中国联通					
编辑					
监控数据					
操作记录					
...					
	A	B	C	D	
1	次序	时间	温度(°C)	湿度(%)	浓
2	1	2018-08-03 0	29.98	63.6375	
3	2	2018-08-03 0	29.96	63.58125	
4	3	2018-08-03 0	30.19	63.7875	
5	4	2018-08-03 0	30.06	63.78125	
6	5	2018-08-03 0	29.9	63.81875	
7	6	2018-08-03 0	30.23	63.86875	
8	7	2018-08-03 0	30.14	63.75625	
9	8	2018-08-03 0	30.02	63.89375	
10	9	2018-08-03 0	30.28	64.09375	
11	10	2018-08-03 0	30.07	63.975	
12	11	2018-08-03 0	29.7	64.00625	
13	12	2018-08-03 0	29.86	63.98125	
14	13	2018-08-03 0	29.96	64.01875	
15	14	2018-08-03 0	30.28	64.15625	
16	15	2018-08-03 0	30.08	64.05	
17	16	2018-08-03 0	30.03	64.08125	
18	17	2018-08-03 0	30.28	64.15625	
19	18	2018-08-03 0	29.56	64.20625	
20	19	2018-08-03 0	30.13	64.10625	
21	20	2018-08-03 0	29.89	64.25625	
22	21	2018-08-03 0	30.17	64.53125	
23	22	2018-08-03 0	30.01	64.41875	
24	23	2018-08-03 0	29.94	64.45625	
25	24	2018-08-03 0	29.89	64.49375	
26					45
27					375
28					525

3.11、分享设备

用户初次扫描设备二维码标签添加设备后即管理员，其他用户再次扫描设备二维码标签添加设备，默认没有管理权限，需要通过管理员赋予操作权限。



点击 **配置**，进入配置界面，选择



设备分享

进入分享界面，其他用户扫描管理员分享界面的二维码即可添加，添加后默认只有读取权限。

➤默认分享界面：

3:40 设备分享

分享信息

分享次数: 10

读取权限: ☒

操作权限: ☐

编辑权限: ☐

摄像头权限: ☐

生成二维码

➤设置当前分享二维码扫描添加的次数：

分享次数:

10

分享次数

➤设置子账号操作权限:

读取权限:



操作权限:




编辑权限:



摄像头权限:



➤确定以后即出现子账号可以扫描的二维码:

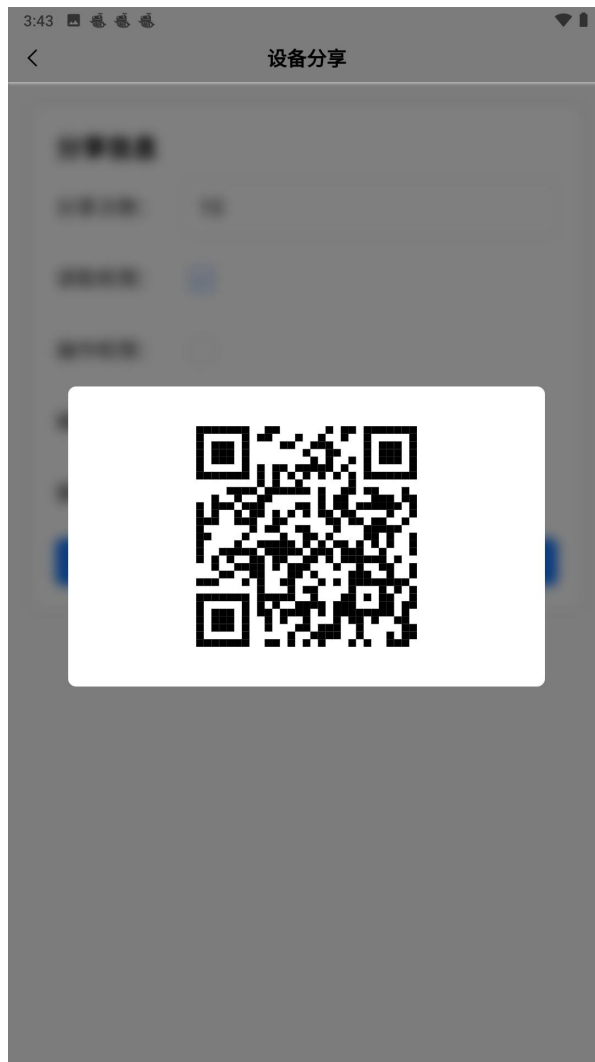

3.12、删除设备

点击  **配置**，进入界面。选择  **删除** 即可。



4、报警设置

在配置界面可以选择和对开关量和模拟量上下限进行报警设置，如下图所示：

通道配置



4.1、AI 模拟量报警设置

	名称	下限	上限	单位	图标	报警
1	外温	0	0	℃		
2	外湿	0	0	%		
3	东棚温	10	46	℃		
4	东棚湿	0	0	%		
5	中边温	10	46	℃		
6	中边湿	0	0	%		
7	西棚温	10	46	℃		
8	西棚湿	0	0	%		
9	中棚温	10	48	℃		
10	中棚湿	0	0	%		
11	co2	0	0	ppm		
12		0	0	m/s		

可以设置输入端的上限报警阈值和下限报警阈值。

4.2、DI 开关量报警设置

在开关量输入设置界面可以设置对应通道的是否报警和报警方式设置，如下图所示：

	名称	报警使能	报警方式	开启图标	关闭图标
1	雨雪感应				



：代表启用推送报警；



：代表不启用推送报警；

报警方式：



代表有输入为触发报警；




代表没输入时触发报

警；

4.3、报警方式

①、App 推送报警

设置使能报警和模拟量上下限报警后，app 推送报警如下所示：

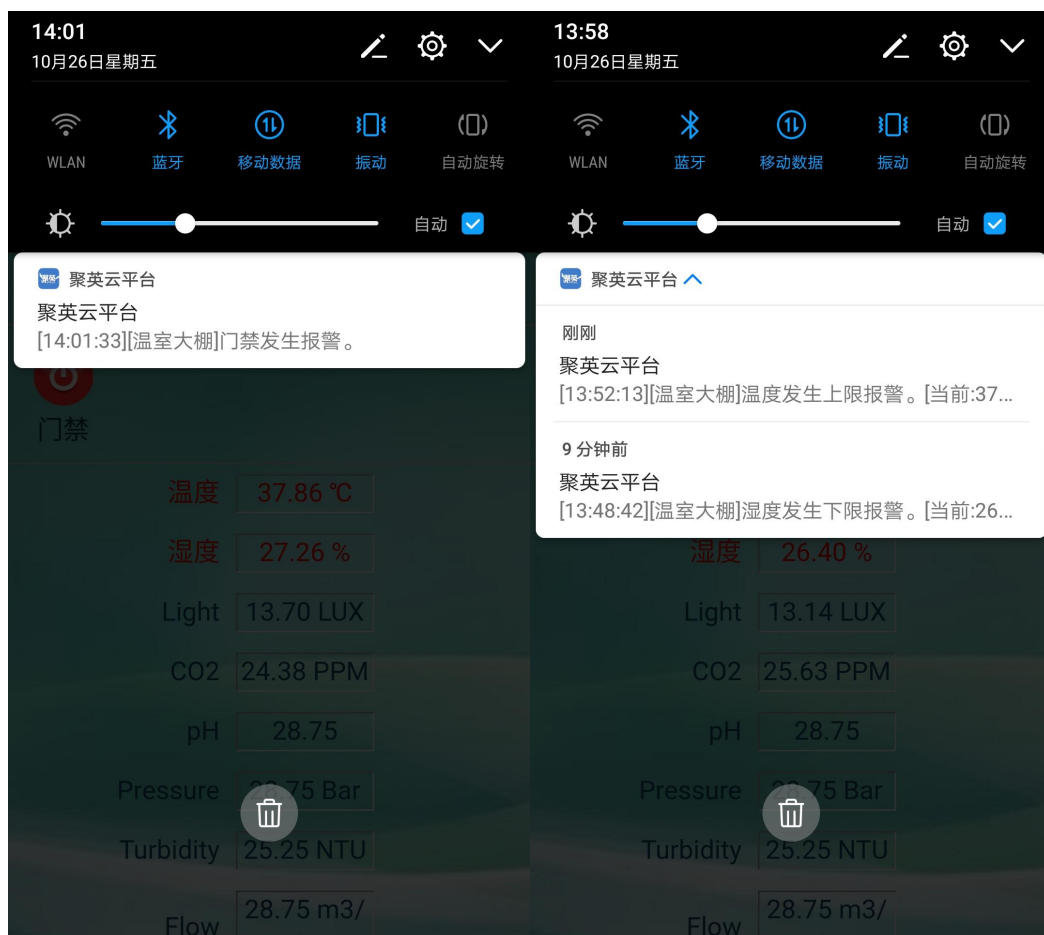

②、微信推送报警

微信推送报警设置方法如下图所示：



报警示例如下图所示：



5、智能自控版配置

当设备为智能自控版设备时，在配置界面可以看到智能自控的配置选项，如下图所示：

智能逻辑自控



定时配置



开关量触发



模拟量触发



场景1配置



场景2配置



场景条件

5.1、名词解释

➤规则：

一条可执行的逻辑条件设置，【定时设置】、【模拟量触发】、【开关量触发】具有 70 组，【场景 1】【场景 2】具有 140 组，如下图所示：

➤触发机制：

事件触发执行：符合触发条件执行一次后需等待重新到达触发条件才能再次执行；

举例：规则 1 设置为大于 20℃ 打开第一通道继电器时，温度升到 20℃ 以后，触发执行打开第一路继电器，重新再次触发需要温度降为 20℃ 以下，再次升温至 20℃ 以上后，才会再次执行。

事件强制执行：符合触发条件会一直强制执行设置的触发动作，此时手动操作会失效。

➤执行动作：



打开继电器：吸合选择的继电器通道，可选择多个通道；

关闭继电器：断开选择的继电器通道，可选择多个通道；

反相操作继电器：根据当前继电器输出通道的状态进行反相操作，比如此时 1 通道为吸合状态，反相操作设置后，触发条件会断开继电器，2 通道为断开状态，反相操作设置后，触发条件后会吸合继电器。

➤**动作时间：**

设置的是继电器或者 AO 输出的点动延时时间，如图所示：

执行动作

动作模式：

关闭继电器



输出保持时间 (0.1s)：

0

通道选择：



东顶窗开



东顶窗关



中顶窗开



中顶窗关



西顶窗开



西顶窗关



中边窗开



中边窗关



西边窗开



西边窗关



东边窗开



东边窗关



内东边



东电阀



中电阀



西电阀

动作时间为 0 代表输出为常开或者常闭状态

参数系数是 0.1 秒，比如设置 10，代表 1 秒自动关闭

►场景：

一条完整的逻辑操作设置，需要先设置一条触发场景设置，和一条关闭场景设置，比如：设置输出端的触发循环操作等，具体请查看场景设置内的举例说明。

►启动场景：

作为第一次启动场景的触发条件。

►停止场景：

作为停止场景的触发条件。

➤AO 输出:

当设备具有 AO 输出功能时，触发的执行动作可以设置为 AO 输出对应的数值，可以选择多个输出通道，具体如下图所示：

单位系数 0.1s，10 代表 1s 后，勾选的输出通道数值自动归零。

设置输出的值，扩大 100 倍，4-20ma 对应 400-2000，0-10V 对应 0-1000。

执行动作

动作模式：

AO输出



输出保持时间 (0.1s)：

10

通道选择：



AO输出值：

400

5.2、定时配置

5.2.1、定时界面



点击 **定时配置**，进入配置界面，如下图所示：

5:20 智能逻辑自控定时配置

1

【区间】 xxxx-xx-xx 15:30:00 -- xxxx-xx-xx 23:00:00
禁用

2

【定点】 xxxx-xx-xx 10:10:00
【单次执行】 打开继电器100.0秒[通道:]

3

【定点】 xxxx-xx-xx 11:00:00
【单次执行】 关闭继电器[通道:]

4

【定点】 xxxx-xx-xx 11:00:00
【单次执行】 打开继电器100.0秒[通道:]

5

【定点】 xxxx-xx-xx 11:30:00
【单次执行】 关闭继电器[通道:]

6

【定点】 xxxx-xx-xx 11:30:00
【单次执行】 打开继电器100.0秒[通道:]

7

【定点】 xxxx-xx-xx 12:00:00

上一页

1 / 7

下一页

刷新

加载模板

保存模板

保存

5.2.2、定时配置

定时的逻辑模式具有四种，如图所示：

5:23

智能逻辑自控定时配置

触发规则

规则序号: 1

触发机制: 事件触发执行

逻辑模式: 时间点范围1

触发条件

起点日期: 2000/01/01

起点时间: 15:30:00

忽略选项: ☒ 忽略年份 ☒ 忽略月份 ☒ 忽略日

逻辑模式

禁用

定点控制

星期模式

时间点范围1

时间点范围2

确认

➤定点控制:

定时触发条件可设置到年月日时分秒，如下图所示:

触发条件

定时日期： 2026/06/01

定时时间： 17:06:14

忽略选项： ☐ 忽略年份 ☐ 忽略月份 ☐ 忽略日

☐ 忽略小时 ☐ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

忽略年份：忽略年设置，以月为定时触发条件，举例：

触发条件

定时日期： 2026/06/01

定时时间： 17:06:14

忽略选项： ☒ 忽略年份 ☐ 忽略月份 ☐ 忽略日

☐ 忽略小时 ☐ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

代表每年的 6 月 1 日 17:06:14 触发定时操作；

忽略月份：忽略月设置，以日为定时触发条件，举例：

触发条件

定时日期: 2026/06/01 

定时时间: 17:06:14 

忽略选项: ☒ 忽略年份 ☒ 忽略月份 ☐ 忽略日
☐ 忽略小时 ☐ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

代表每年每月 1 日 17:06:14 触发定时操作;

忽略天: 忽略日设置, 以小时为定时触发条件, 举例:

触发条件

定时日期: 2026/06/01 

定时时间: 17:06:14 

忽略选项: ☒ 忽略年份 ☒ 忽略月份 ☒ 忽略日
☐ 忽略小时 ☐ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

代表每日 17:06:14 触发定时操作;

忽略小时: 忽略小时设置, 以分钟为定时触发条件, 举例:

触发条件

定时日期：

2026/06/01



定时时间：

17:06:14



忽略选项：



忽略年份



忽略月份



忽略日



忽略小时



忽略分钟



忽略秒

代表每小时的第 6 分钟 14 秒触发定时操作；

忽略分钟：忽略分钟设置，以秒为定时触发条件，举例：

触发条件

定时日期：

2026/06/01



定时时间：

17:06:14



忽略选项：



忽略年份



忽略月份



忽略日



忽略小时



忽略分钟



忽略秒

代表每分钟的第 14 秒触发定时操作；

忽略秒：忽略秒设置，正常不应设置此种触发条件。

完整举例：

触发条件

定时日期：

2026/06/01



定时时间：

17:06:14



忽略选项：



忽略年份



忽略月份



忽略日



忽略小时



忽略分钟



忽略秒

代表每年的 6 月 1 号 17 点 06 分 14 秒触发定时操作。

➤星期模式：

星期触发条件如下图所示，可多选：

5:30 智能逻辑自控定时配置

触发规则

规则序号: 1

触发机制: 事件触发执行

逻辑模式: 星期模式

触发条件

星期选择: ☐ 星期日 ☐ 星期一 ☐ 星期二
☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五
☐ 星期六

时刻日期: 2026/06/01

时刻时间: 17:06:14

忽略选项: ☐ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

小时选择: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11

复制 导入 确认

小时选择:

小时选择: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11
☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21
☐ 22 ☐ 23

需要勾选操作;

忽略分钟：忽略分钟设置，以秒为定时触发条件，举例：

触发条件

星期选择：☐ 星期日 ☒ 星期一 ☐ 星期二
☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五
☐ 星期六

时刻日期：

时刻时间：

忽略选项：☒ 忽略分钟 ☐ 忽略秒

小时选择：☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
☒ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11
☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21
☐ 22 ☐ 23

代表每周一的 6 点-7 点这一小时内的每分钟的 第 40 秒触发定时操作；

忽略秒：忽略秒设置，举例如下：

触发条件

星期选择: ☐ 星期日 ☒ 星期一 ☐ 星期二

☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五

☐ 星期六

时刻日期: 2026/06/01

时刻时间: 00:20:00

忽略选项: ☐ 忽略分钟 ☒ 忽略秒

小时选择: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11

☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21

☐ 22 ☐ 23

代表每周一的 6 点 20 分钟触发定时操作;

完整举例:

触发条件

星期选择：☐ 星期日 ☒ 星期一 ☐ 星期二

☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五

☐ 星期六

时刻日期：

时刻时间：

忽略选项：☒ 忽略分钟 ☒ 忽略秒

小时选择：☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11

☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21

☐ 22 ☐ 23

代表周一的早上 6 点整执行触发定时操作。

时间点范围 1：作为场景触发设置里面的一种触发条件，如下图所示：

逻辑模式：

时间点范围1



触发条件

起点日期：

2000/01/01



起点时间：

15:30:00



忽略选项：



忽略年份



忽略月份



忽略日



忽略小时



忽略分钟



忽略秒

结束日期：

2000/01/01



结束时间：

23:00:00



忽略选项：



忽略年份



忽略月份



忽略日



忽略小时



忽略分钟



忽略秒

时间点范围 2：设置一段时间内的触发动作，如下图所示：

触发机制：事件触发执行 

逻辑模式：时间点范围2 

触发条件

星期选择：☐ 星期日 ☒ 星期一 ☐ 星期二

☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五

☐ 星期六

起点日期：2026/06/01 

起点时间：17:06:14 

结束日期：2026/06/01 

结束时间：17:06:14 

5.3、开关量触发

5.3.1、开关量触发界面



点击 **开关量触发**，进入开关量触发配置界面，如下图所示：



5.3.2、触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：



5:40 智能逻辑自控开关量配置

触发规则

规则序号: 2

触发机制: 事件强制执行

逻辑模式: 光耦输入通道

触发条件

触发源通道: 雨雪感应

电平模式: 高电平/导通

最少保持时间 (0.1s): 60

触发消抖时间 (0.1s): 6

执行动作

动作模式: 打开继电器

复制 导入 确认

每条规则为单独设置，提供 70 条规则设置。

①、逻辑模式

可设置两种触发条件方式：

- 光耦输入通道：代表开关量 DI 输入；
- 继电器输出通道：代表继电器控制 DO 输出。

逻辑模式

确认

禁用

光耦输入通道
继电器输出通道

②、触发条件

➤触发类型：

光耦输入和继电器输出均具有两种，**导通（有输入）**或者**断开（无输入）**，如下图所示：

电平模式

确认

高电平/导通
低电平/断开

；

➤触发通道：

代表当前规则使用的具体的通道，比如使用第一路光耦（DI）输入作为触发条件；

➤最少保持时间：

当导通或者断开保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为 **0.01s**，比如设置为 **10**，保持时间为 $10 \times 0.01s = 0.1s$ 以后执行触发动作，如图所示：

最少保持时间 (0.1s) : 60

➤触发消抖时间：

单位系数为 **0.01s**，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例：

●第一种：

触发条件

触发源通道： DI2

电平模式： 高电平/导通

最少保持时间 (0.1s) : 10

触发消抖时间 (0.1s) : 10

代表导通 **0.1s** 时触发动作，只要不是导通状态（断开）时间 $\geq 0.1s$ 就会退出触发设置的输出动作，重新导通会再次触发动作。

●第二种：

触发条件

触发源通道：

DI2



电平模式：

高电平/导通



最少保持时间 (0.1s)：

10

触发消抖时间 (0.1s)：

100

代表导通 0.1s 时触发动作，此时如果在导通状态下因为失误操作或者其他原因造成触发中断，但是在 1s 内重新恢复导通触发条件，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

5.4、模拟量触发

5.4.1、模拟量触发界面



点击 **模拟量触发**，进入模拟量触发配置界面，如下图所示：

5:46

智能逻辑自控模拟量配置

1

【AI_中边温】 $\geq 14.00^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触发, 否则保持0.6秒退出
【单次执行】关闭继电器[通道: 中顶窗关]

2

【AI_中边温】 $\geq 14.00^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触发, 否则保持0.6秒退出
【单次执行】打开继电器50.0秒[通道: 中顶窗开]

3

【AI_中棚温】 $\geq 15.99^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触发, 否则保持0.6秒退出
【单次执行】打开继电器20.0秒[通道: 中顶窗开]

4

【AI_中棚温】 $\geq 18.00^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触发, 否则保持0.6秒退出
【单次执行】打开继电器20.0秒[通道: 中顶窗开]

5

【AI_中棚温】 $\geq 20.00^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触发, 否则保持0.6秒退出
【单次执行】打开继电器20.0秒[通道: 中顶窗开]

【AI_中棚温】 $\leq 15.99^{\circ}\text{C}$,最少保持时间6.0秒触

上一页

1 / 7

下一页

刷新

加载模板

保存模板

保存

5.4.2、模拟量触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：

具有两种方式:

逻辑模式

确认

禁用

模拟量输入通道
数字量保持通道

;

- 模拟量输入触发: 4-20ma 或者 0-10V、0-5V 等模拟量输入信号源;
- 数字量保持触发: 扩展备用, 暂时不可用。

②、逻辑关系

逻辑关系具有 $AI \geq \text{阈值上限}$ 、 $AI \leq \text{阈值下限}$ 、 $\text{阈值上限} \geq AI \geq \text{阈值下限}$ (且)、 $AI \leq \text{阈值下限}$ 或 $AI \geq \text{阈值上限}$ (或) 等四种逻辑关系。

➤**AI $\geq$ 阈值上限**：设置当前触发条件的上限阈值，大于上限阈值触发动作，比如

触发条件

阈值：

稳定时间（0.1s）：

退出条件时间（0.1s）：

；

➤**AI $\leq$ 阈值下限**：设置当前触发条件的下限阈值，低于下限阈值触发动作；

➤**阈值上限 $\geq$ AI $\geq$ 阈值下限（且）**：设置 AI 大于下限阈值小于上限阈值时触发动作，
举例：

触发源通道： AI12

逻辑关系： $L \leq AI \leq H$ 

触发条件

阈值下限： 5

阈值上限： 20

稳定时间： 10

稳定时间单位： x0.1s



➤ $AI \leq$ 阈值下限或 $AI \geq$ 阈值上限（或）：设置 AI 低于阈值下限或者大于阈值上限时触发设置动作，举例如下：

逻辑模式：	模拟量输入通道	▼
触发源通道：	AI12	▼
逻辑关系：	$L \leq AI \leq H$	▼

触发条件

阈值下限：	5	
阈值上限：	20	
稳定时间：	10	
稳定时间单位：	x0.1s	▼

执行动作

动作模式：	打开继电器	▼
输出保持时间（0.1s）：	700	

➤稳定时间：

当 AI 输入值保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为 **0.1s**，比如设置为 10，保持时间为 $10 \times 0.1s = 1s$ 以后执行触发动作，如图所示：

稳定时间单位: x0.1s

阈值上限 $\geq$ AI $\geq$ 阈值下限（且）、AI $\leq$ 阈值下限或AI $\geq$ 阈值上限（或）关系下，稳定时间为可选择，如下图所示：

稳定时间: 10

➤退出条件:

单位系数为 0.1s，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例：

●第一种:

AI $\geq$ 阈值上限逻辑关系设定下:

触发条件

阈值: 68

稳定时间 (0.1s) : 60

退出条件时间 (0.1s) : 6

代表 AI 输入保持 0.1s 时触发动作，只要 AI 输入值低于 20，保持时间 $\geq$ 0.1s 就会退出触发设置的输出动作，AI 数值 $\leq$ 20 会再次触发动作。

●第二种:

AI $\geq$ 阈值上限逻辑关系设定下:

触发条件

阈值：

68

稳定时间 (0.1s)：

60

退出条件时间 (0.1s)：

6

代表 AI 输入大于 20 阈值保持 $10 \times 0.1 = 1s$ 后触发动作，此时如果 AI 输入因为干扰或者波动等其他原因造成 AI 输入值低于 20，但是在 $50 \times 0.1 = 5s$ 内重新 ≥ 20 阈值，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

5.5、场景设置

5.5.1、场景触发界面




场景1配置

点击



场景2配置

，进入场景界面，如下图所示：

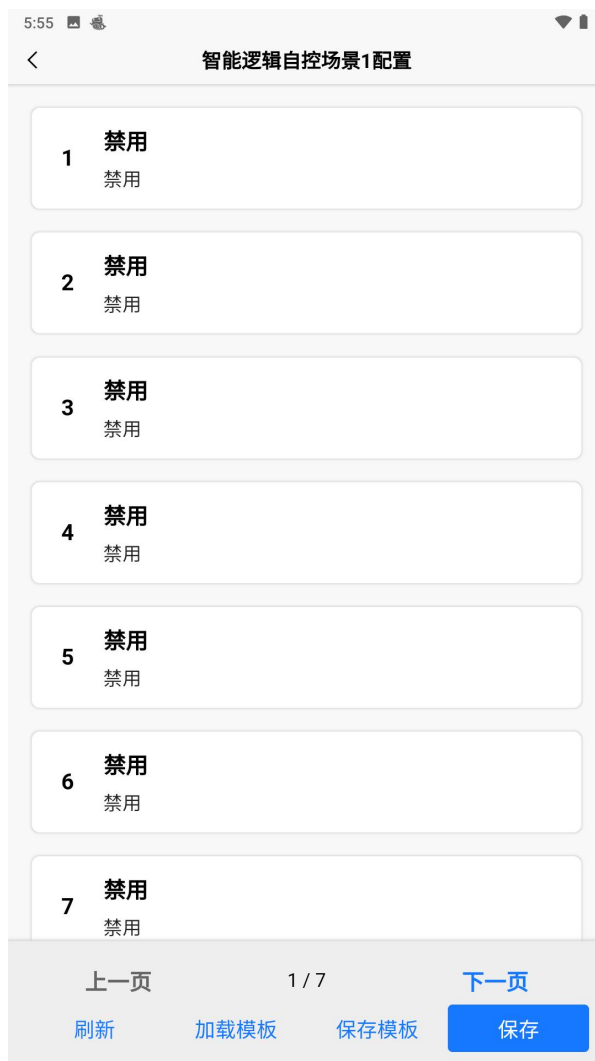

5.5.2、场景触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：



每条规则为单独设置，提供 70 条规则设置。

①、逻辑模式

- DI 通道：当前规则使用 DI 开关量输入作为触发条件，为导通/断开方式；
- DO 通道：当前规则使用 DO 通道作为触发条件，为导通/断开方式；
- 场景通道：当前规则使用一个场景通道作为触发条件，为启动场景和停止场景方式；
- 条件执行：使用三条规则同时作为触发条件（多对一）；

②、触发条件

- DI/DO/场景通道：

触发方式有两种：高电平/导通和低电平/断开，如图所示：

电平模式

确认

高电平/导通
低电平/断开

;

●触发通道:

代表当前规则使用的具体的通道，比如使用第一路光耦（DI/DO/场景）输入作为触发条件；

●最少保持时间:

当有效（导通）或者无效（断开）保持一段时间后，执行触发动作，单位系数为 0.01s，比如设置为 10，保持时间为 $10 \times 0.01s = 0.1s$ 以后执行触发动作，如图所示：

最少保持时间（0.1s）：

10

●触发消抖时间:

单位系数为 0.01s，代表不符合触发条件时保持多长时间后，退出触发状态，等待再次触发。举例：

❖第一种:

触发条件

触发源通道：

DI2



电平模式：

高电平/导通



最少保持时间 (0.1s) :

10

触发消抖时间 (0.1s) :

10

代表有效（导通）1s 时触发动作，只要不是有效（导通）状态【无效（断开）】时间 $\geq 1s$ 就会退出触发设置的输出动作，重新导通会再次触发动作。

❖ 第二种：

触发条件

触发源通道：

DI2



电平模式：

高电平/导通



最少保持时间 (0.1s) :

10

触发消抖时间 (0.1s) :

100

代表有效（导通）1s 时触发动作，此时如果在有效（导通）状态下因为失误操作或者其他原因造成触发中断，但是在 10s 内重新恢复有效（导通）触发条件，此时触发设置的输出动作会一直保持为之前的输出状态，而不会和第一种一样动作两次。

➤ 条件执行

◆ 选择条件执行作为逻辑模式时，界面如下图所示：

6:00 智能逻辑自控场景1配置

触发机制：事件触发执行

逻辑模式：条件执行

触发条件

逻辑关系：禁用

条件X1类型：常数

条件X1通道：false

条件X2类型：常数

条件X2通道：false

条件X3类型：常数

条件X3通道：false

稳定时间：0

稳定时间单位：x0.1s

复制 导入 确认

■ 条件执行使用三个规则作为触发条件，三个触发条件包含以下五种，如图所示：

条件X1类型

确认

常数

时间规则

开关量规则

模拟量规则

场景1规则

场景1规则

作为触发条件的规则内设置的触发执行动作应选择禁用，举例：

逻辑关系：

禁用



条件X1类型：

模拟量规则



条件X1通道：

规则1



条件 1 选择模拟量规则 1，则模拟量规则 1 中的触发设置为：

执行动作

动作模式：

禁用



输出保持时间（0.1s）：

0

这是因为条件内选择的规则作为触发条件，最终执行的动作在场景里面去设置。

每个触发条件可以选择其中任意一种规则；

◆三个触发条件使用的逻辑关系如下图所示：

逻辑关系

[确认](#)

禁用

$$Y = X1 \mid X2 \mid X3$$

$$Y = X1 \& X2 \& X3$$

$$Y = X1 \& (X2 \mid X3)$$

$$Y = X1 \mid (X2 \& X3)$$

$$Y = X1 \wedge (X2 \mid X3)$$

$$Y = X1 \wedge (X2 \& X3)$$

- 时间规则：使用【定时配置】内的某一条规则作为触发条件；
- 开关量规则：使用【开关量触发】内的某一条规则作为触发条件；
- 模拟量规则：使用【模拟量触发】内的某一条规则作为触发条件；
- 场景规则：使用【场景配置】内的某一条规则作为触发条件。
- 逻辑关系：

逻辑运算符定义说明：

|：或；&：与；^：异或；!：逻辑取反；

X1 代表第一个触发条件；X2 代表第二个触发条件；X3 代表第三个触发条件；

❖ $Y = X1 \mid X2 \mid X3$ ：代表三个触发条件为或关系，符合三个触发条件中的任意一个就可以执行触发动作；

❖ $Y = X1 \& X2 \& X3$ ：代表三个触发条件为且关系，符合三个触发条件时，执行设置的触发动作；

❖ $Y = X1 \& (X2 \mid X3)$ ：代表 X1 符合触发条件同时 X2 和 X3 其中的任意一个符合就可以执行触发动作；

❖ $Y = X1 \mid (X2 \& X3)$: 代表 $X1$ 符合触发条件或 $X2$ 与 $X3$ 同时符合触发条件执行触发动作;

❖ $Y = X1 \wedge (X2 \mid X3) \rightarrow (X2 \mid X3)$ 其中 $X2$ 或 $X3$ 符合触发条件则代表 $(X2 \mid X3)$ 整体符合触发条件。

①: $X1$ 符合, $(X2 \mid X3)$ 符合, 不触发动作;

②: $X1$ 符合, $(X2 \mid X3)$ 不符合, 触发动作;

③: $X1$ 不符合, $(X2 \mid X3)$ 符合, 触发动作;

④: $X1$ 不符合, $(X2 \mid X3)$ 不符合, 不触发动作;

❖ $Y = X1 \wedge (X2 \& X3) \rightarrow (X2 \& X3)$ 其中 $X2$ 和 $X3$ 都符合触发条件则代表 $(X2 \mid X3)$ 整体符合触发条件, 有一个符合触发条件 $(X2 \mid X3)$ 整体都不符合触发条件。

①: $X1$ 符合, $(X2 \& X3)$ 符合, 不触发动作;

②: $X1$ 符合, $(X2 \& X3)$ 不符合, 触发动作;

③: $X1$ 不符合, $(X2 \& X3)$ 符合, 触发动作;

④: $X1$ 不符合, $(X2 \& X3)$ 不符合, 不触发动作;

❖ $Y = \neg(X1 \mid X2 \mid X3) \rightarrow$ ①: $X1$ 、 $X2$ 、 $X3$ 都符合时, 触发动作;

②: $X1$ 、 $X2$ 、 $X3$ 中有一个符合, 不触发动作;

❖ $Y = \neg(X1 \& X2 \& X3) \rightarrow$ ①: $X1$ 、 $X2$ 、 $X3$ 都符合时, 不触发动作;

②: $X1$ 、 $X2$ 、 $X3$ 中有一个符合, 触发动作;

● 稳定时间:

当符合逻辑关系的触发条件保持一段时间后触发动作, 单位系数为 $0.1s$,

比如

稳定时间:

0

代表符合的触发条件下保持 $1s$ 后执行设置的触发动作。

场景触发设置示例:

以农业灌溉浇水起泵，循环控制，电机正反转循环为例，循环为一个闭环，需要一条规则触发启动场景，一条规则关闭场景。

实现功能为：**1-4** 继电器输出通道循环 **2s** 打开关闭。

①、首先设置启动场景：

➤ 开关量 **1** 输入启动场景一，如下图所示：

6:30 智能逻辑自控开关量配置

规则序号：1

触发机制：事件触发执行

逻辑模式：光耦输入通道

触发条件

触发源通道：DI1

电平模式：高电平/导通

最少保持时间 (0.1s)：10

触发消抖时间 (0.1s)：0

执行动作

动作模式：启动场景

输出保持时间 (0.1s)：0

场景选择：☒ 场景1 ☐ 场景2 ☐ 场景3

复制 导入 确认

②、设置停止场景，如下图所示：



6:31 智能逻辑自控开关量配置

规则序号: 1

触发机制: 事件触发执行

逻辑模式: 光耦输入通道

触发条件

触发源通道: DI1

电平模式: 低电平/断开

最少保持时间 (0.1s): 10

触发消抖时间 (0.1s): 0

执行动作

动作模式: 停止场景

输出保持时间 (0.1s): 0

场景选择: ☒ 场景1 ☐ 场景2 ☐ 场景3

复制 导入 确认

③、设置场景内的循环

➤先设置初始打开第一路继电器，如下图所示：

6:43

智能逻辑自控场景1配置

触发机制：

事件触发执行

逻辑模式：

场景通道

触发条件

触发源通道：

场景1

电平模式：

高电平/导通

最少保持时间（0.1s）：

0

触发消抖时间（0.1s）：

0

执行动作

动作模式：

打开继电器

输出保持时间（0.1s）：

0

通道选择：

☒ D01 ☐ D02 ☐ D03 ☐ D04

☐ D05 ☐ D06 ☐ D07 ☐ D08

复制

导入

确认

➤设置 2s 时关闭第一路继电器，如下图所示：

6:49 信号

< 智能逻辑自控场景1配置

规则序号: 2

触发机制: 事件触发执行

逻辑模式: 场景通道

触发条件

触发源通道: 场景1

电平模式: 高电平/导通

最少保持时间 (0.1s): 20

触发消抖时间 (0.1s): 0

执行动作

动作模式: 关闭继电器

输出保持时间 (0.1s): 0

通道选择: ☒ D01 ☐ D02 ☐ D03 ☐ D04

复制 导入 确认

➤设置 2s 时打开第二路继电器，如下图所示：

6:50

智能逻辑自控场景1配置

规则序号:

3

触发机制:

事件触发执行

▼

逻辑模式:

场景通道

▼

触发条件

触发源通道:

场景1

▼

电平模式:

高电平/导通

▼

最少保持时间 (0.1s):

20

触发消抖时间 (0.1s):

0

执行动作

动作模式:

打开继电器

▼

输出保持时间 (0.1s):

0

通道选择:

☐ D01

☒ D02

☐ D03

☐ D04

复制

导入

确认

➤设置 4s 时关闭第二路继电器，如下图所示：

6:52

智能逻辑自控场景1配置

触发机制：

事件触发执行

逻辑模式：

场景通道

触发条件

触发源通道：

场景1

电平模式：

高电平/导通

最少保持时间 (0.1s) :

40

触发消抖时间 (0.1s) :

0

执行动作

动作模式：

关闭继电器

输出保持时间 (0.1s) :

0

通道选择：

☐ D01

☒ D02

☐ D03

☐ D04

☐ D05

☐ D06

☐ D07

☐ D08

复制

导入

确认

➤设置 4s 时打开第三路继电器，如下图所示：

6:54

智能逻辑自控场景1配置

触发机制：

事件触发执行

逻辑模式：

场景通道

触发条件

触发源通道：

场景1

电平模式：

高电平/导通

最少保持时间 (0.1s)：

60

触发消抖时间 (0.1s)：

0

执行动作

动作模式：

打开继电器

输出保持时间 (0.1s)：

0

通道选择：

☐ D01

☐ D02

☒ D03

☐ D04

☐ D05

☐ D06

☐ D07

☐ D08

复制

导入

确认

➤设置 6s 时关闭第三路继电器，如下图所示：

6:55

智能逻辑自控场景1配置

触发机制：

事件触发执行

逻辑模式：

场景通道

触发条件

触发源通道：

场景1

电平模式：

高电平/导通

最少保持时间（0.1s）：

60

触发抖动时间（0.1s）：

0

执行动作

动作模式：

关闭继电器

输出保持时间（0.1s）：

0

通道选择：

☐ D01

☐ D02

☒ D03

☐ D04

☐ D05

☐ D06

☐ D07

☐ D08


复制

导入

确认

➤设置 6s 时循环场景，如下图所示：

停止 1 秒重新触发实现循环开启场

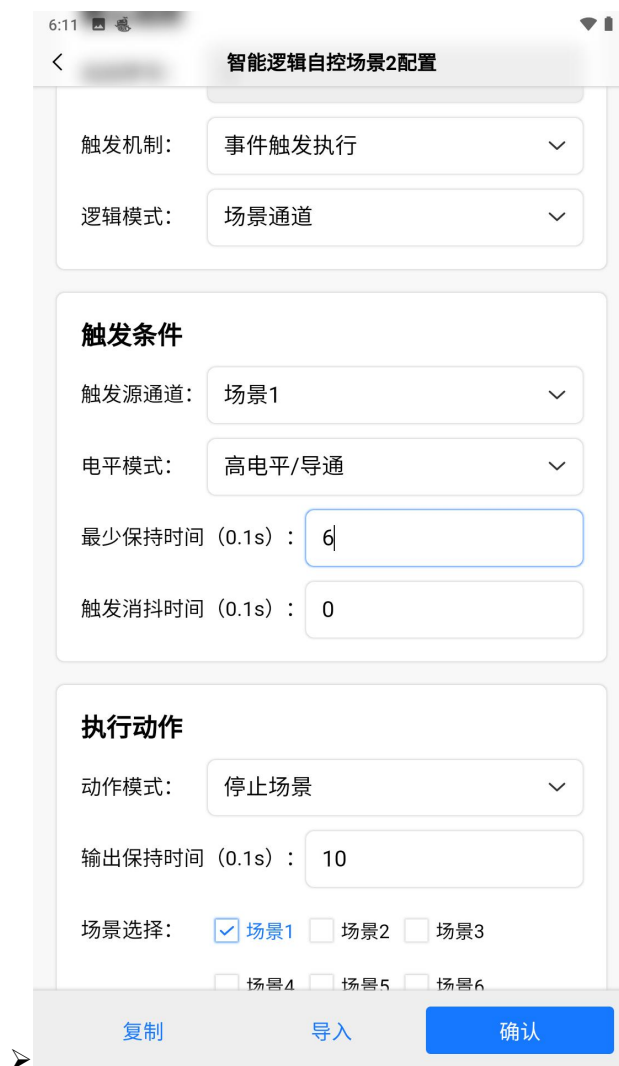

6:11 智能逻辑自控场景2配置

触发机制：事件触发执行

逻辑模式：场景通道

触发条件

触发源通道：场景1

电平模式：高电平/导通

最少保持时间 (0.1s)：6

触发消抖时间 (0.1s)：0

执行动作

动作模式：停止场景

输出保持时间 (0.1s)：10

场景选择：☒ 场景1 ☐ 场景2 ☐ 场景3 ☐ 场景4 ☐ 场景5 ☐ 场景6

复制 导入 确认

四、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：3323725294，2984784459