

# LORA3208D 采集卡说明书

V1.1



北京聚英翱翔电子有限责任公司  
2024 年 05 月

## 目 录

一、产品特点.....	1
二、产品功能.....	1
三、产品选型.....	1
四、主要参数.....	1
五、接口说明.....	2
六、通讯接线说明.....	2
1、RS485 级联接线方式.....	错误!未定义书签。
2、RS232 接线连接方式.....	错误!未定义书签。
七、光耦接线方式.....	错误!未定义书签。
1、无源输入接线示意图.....	错误!未定义书签。
2、有源输入接线示意图.....	错误!未定义书签。
八、测试软件说明.....	3
1、软件下载.....	错误!未定义书签。
2、软件界面.....	错误!未定义书签。
3、通讯测试.....	错误!未定义书签。
九、参数及工作模式设置.....	3
1、设备地址.....	7
2、波特率的读取与设置.....	8
十、开发资料说明.....	9
1、通讯协议说明.....	9
2、Modbus 寄存器说明.....	9
3、指令生成说明.....	10
4、指令列表.....	11
5、指令详解.....	11
十一、常见问题与解决方法.....	12
十二、技术支持联系方式.....	错误!未定义书签。

## 一、产品特点

- DC7-30V 宽压供电
- RS485 通讯隔离，输入光耦隔离
- 通讯接口支持无线 LORA 方式；
- 通信波特率：1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200（可以通过软件修改，默认 9600）；
- 支持标准 modbus 协议，同时支持 ASCII/RTU 格式

## 二、产品功能

- 32 路光耦隔离输入，可以接无源触点和 DC5-24V 电压
- 8 路模拟量输入，12 位 AD 转换，4-20mA/0-10V/0-5V 可选
- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200（可以通过软件修改，默认 9600）；

## 三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	USB	WiFi+网 口	单网 口	光耦
LORA3208D	●	●	●				32

## 四、主要参数

参数	说明
通讯距离	无线 LORA 最远3000米
通讯频段	470MHz (天线433-510MHZ) 可配置433MHZ
扩频因子	7、8、9、10、11、12
默认参数	扩频10，带宽125MHZ，区域号1，地址0
无线速率	0.3kbps~19.2kbps
额定电压	DC 7-40V
功率	20db 或30db
电源指示	1路 LED 指示
通信指示	1路 LED 指示
温度范围	工业级，-40℃~85℃
尺寸	180*94*41mm
重量	330g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400,4800,9600,19200,38400
软件支持	配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等

## 五、接口说明



## 六、通讯接线说明

LORA3208D 设备作为子机需要与 LORA1000 网关配对使用,支持多个子机同时与一个 LORA 网关主机通讯, LORA 网关支持 R485/网口/WIFI/4G 等多种通讯方式。

# 通讯说明


## • 一对一通讯 •

设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯，数据双向透明传输。



## • 一对多通讯 •

支持主从模式，一对多通讯

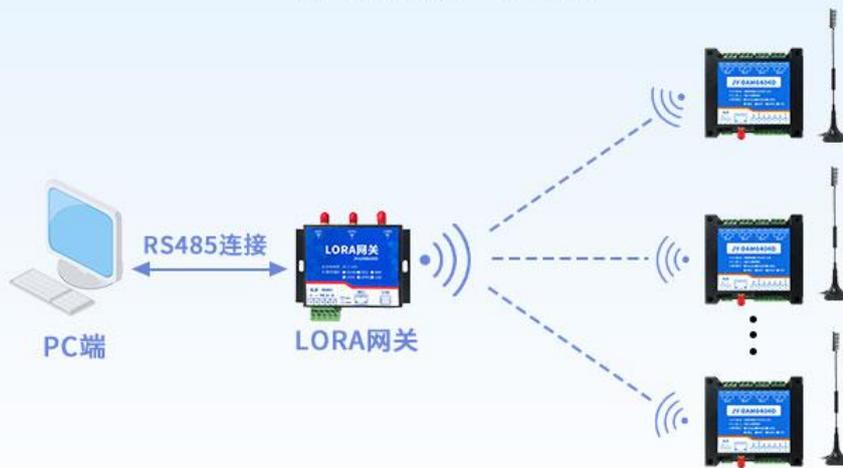

## 八、配对说明

LORA3208D 出厂默认为子机

作为子机，通过按键或使用“LORA 配置软件”与 LORA 网关进行配对使用。

### 1、按键配对

主机操作：

- 长按 6 秒，再点按 1 下，设置为主机 7 扩频因子模式，区域号、密钥随机生成。
- 长按 6 秒，再点按 2 下（最多可以点按 6 下），设置为主机 8 扩频因子模式（6 对应 12 扩频因子），区域号、密钥随机生成。

**子机操作:**

长按 3 秒指示灯常亮，再点按 1 下，状态指示灯频闪 3 次，进入自动联机配置。

**自动联机配置模式下:**

主机发射灯 2 秒闪烁 1 次。

子机状态灯 2 秒闪烁 1 次。

主机、子机在联机配对成功之后，状态指示灯频闪 6 次退出。

**复位子机:**

长按 6 秒，状态指示灯由常亮转为闪烁，恢复为子机模式配置:

长按 <b>6S</b>	子机模式 (扩频 <b>10</b> , 区域号 <b>0</b> )
长按 <b>6S</b> +点按 <b>1</b> 次	主机模式 (扩频 <b>07</b> , 区域号随机)
长按 <b>6S</b> +点按 <b>2</b> 次	主机模式 (扩频 <b>08</b> , 区域号随机)
长按 <b>6S</b> +点按 <b>3</b> 次	主机模式 (扩频 <b>09</b> , 区域号随机)
长按 <b>6S</b> +点按 <b>4</b> 次	主机模式 (扩频 <b>10</b> , 区域号随机)
长按 <b>6S</b> +点按 <b>5</b> 次	主机模式 (扩频 <b>11</b> , 区域号随机)
长按 <b>6S</b> +点按 <b>6</b> 次	主机模式 (扩频 <b>12</b> , 区域号随机)
长按 <b>3S</b> +点按 <b>1</b> 次	主机、子机进入配对模式

## 2、软件配置

软件下载地址: <https://www.juyingele.com/download/JYLoraConfig.zip>

### ①、建立通讯

电脑通过 RS232/RS485 或 TCP 连接至 LORA 网关主机



## ②、设置主从机

在本地参数中设置主机和子机的参数，进行下载即可，参数一样区分工作模式。



## ③、子机配对

进入自动配置后，其它子机长按按键 3S 点按 1S 会自动搜所配对，成功后提示出**更改LORA 参数成功**，可与透传模块、网关、DAM 系列子机配合使用。



#### ④、搜索子机设备

若配置成功在信道一可以搜索到配对好的设备，可给每个子机分配一个 LORA 地址方便查看信号和上线状态，-20/6/-20 分别表示主机查询子机信号/信噪比/子机发送网关信号。



### 3、通讯测试

JYDAM 调试软件下载地址：<https://www.juyingle.com/download/JYDAMSoftware.zip>

- ① 根据网关通讯方式，选择串口或 TCP 连接；
- ② 设定网关通讯参数；
- ③ 设置 LORA3208D 子机设备地址：

④ 打开串口，右侧有正常发送和接收指令，可控制继电器即通讯成功。



## 九、参数及工作模式设置


### 1、设备地址

#### 1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 0，使用广播地址为 254 进行通讯，*用 0 无法通讯*。  
设备地址=偏移地址。

#### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入 254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

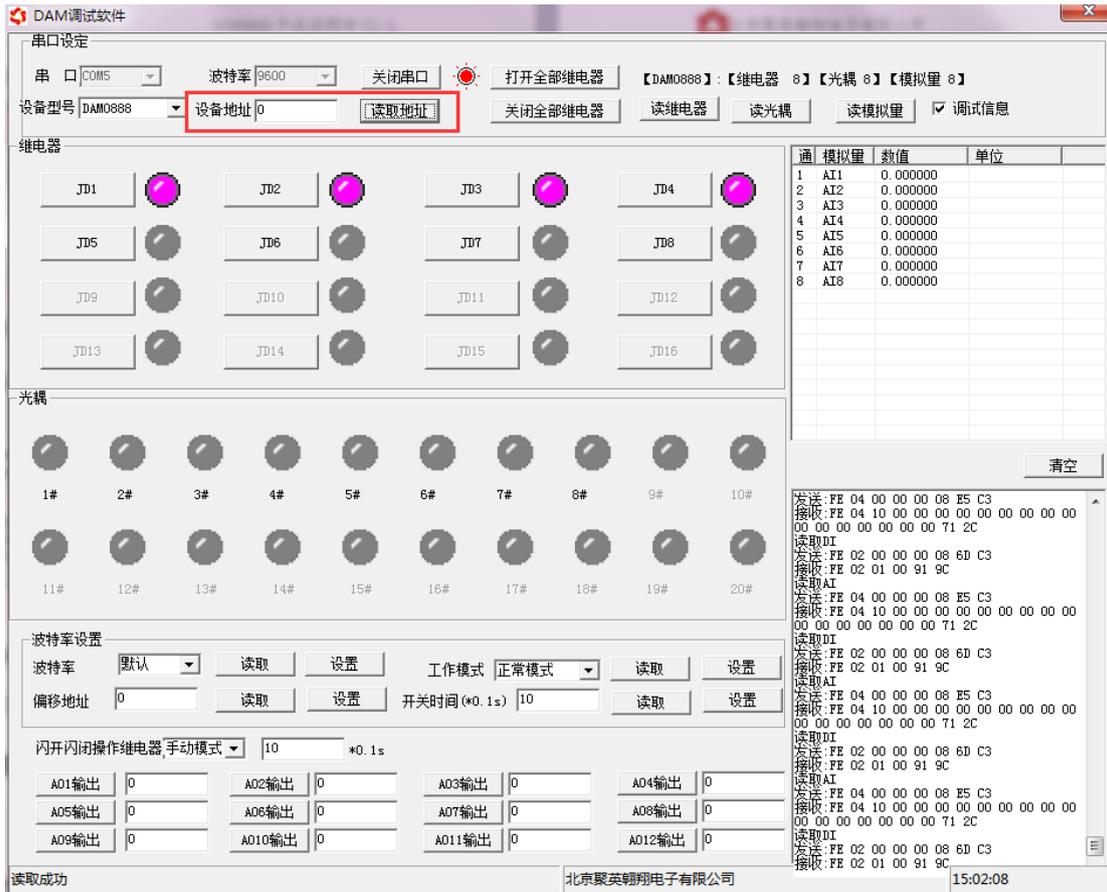


### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。



## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

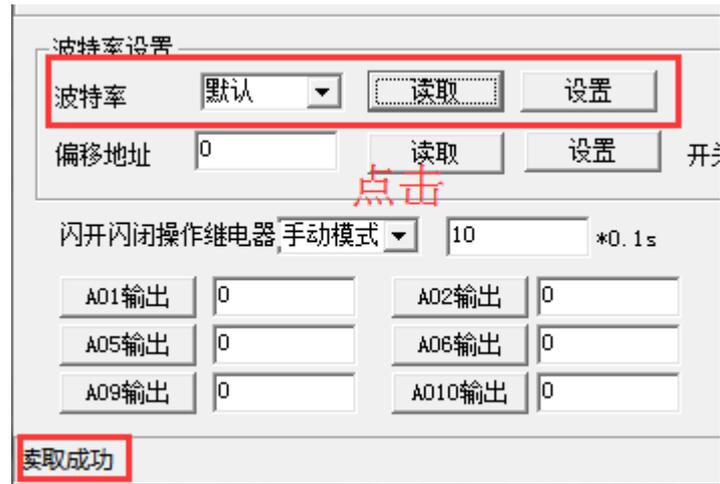

## 十、开发资料说明

### 1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

Modbus 协议中文版参考：<http://www.juyingle.com.cn/software/software/DAM> 调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

本产品支持 modbus RTU 格式。

### 2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

指令码	含义
1	读线圈寄存器
5	写单个线圈
15	写多个线圈寄存器

寄存器地址表：

寄存器名称	寄存器地址	说明
离散量输入		
输入 1	开关量	1x0001 第一路输入
输入 2	2 号指令	1x0002 第二路输入
输入 3		1x0003 第三路输入
输入 4		1x0004 第四路输入
输入 5		1x0005 第五路输入
输入 6		1x0006 第六路输入
输入 7		1x0007 第七路输入
输入 8		1x0008 第八路输入
输入 9		1x0009 第九路输入
输入 10		1x0010 第十路输入

输入 11		1x0011	第十一路输入
输入 12		1x0012	第十二路输入
输入 13		1x0013	第十三路输入
输入 14		1x0014	第十四路输入
输入 15		1x0015	第十五路输入
输入 16		1x0016	第十六路输入
输入 17		1x0017	第十七路输入
输入 18		1x0018	第十八路输入
输入 19		1x0019	第十九路输入
输入 20		1x0020	第二十路输入
输入 21		1x0021	第二十一路输入
输入 22		1x0022	第二十二路输入
输入 23		1x0023	第二十三路输入
输入 24		1x0024	第二十四路输入
输入 25		1x0025	第二十五路输入
输入 26		1x0026	第二十六路输入
输入 27		1x0027	第二十七路输入
输入 28		1x0028	第二十八路输入
输入 29		1x0029	第二十九路输入
输入 30		1x0030	第三十路输入
输入 31		1x0031	第三十一路输入
输入 32		1x0032	第三十二路输入
模拟量输入			
输入 1	模拟量输入 4 号指令	3x0001	第一路输入
输入 2		3x0002	第二路输入
输入 3		3x0003	第三路输入
输入 4		3x0004	第四路输入
输入 5		3x0005	第五路输入
输入 6		3x0006	第六路输入
输入 7		3x0007	第七路输入
输入 8		3x0008	第八路输入

### 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的 254 为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用 254 地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232 总线为 1 对 1 总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有 485 总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，的调试信息来获取。



指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

## 4、指令列表

### 4.1 光耦查询指令

情景	RTU 格式（16 进制发送）
查询三十二路状态	FE 02 00 00 00 20 6D DD
查询指令返回信息	FE 02 04 00 00 00 00 F4 ED

## 5、指令详解

### 5.1、光耦输入

查询光耦

发送码：*FE 02 00 00 00 20 6D DD*

字段	含义	备注
FE	设备地址	
02	02 指令	查询离散量输入（光耦输入）状态指令
00 00	起始地址	要查询的第一个光耦的寄存器地址

00 20	查询数量	要查询的光耦状态数量
6D DD	CRC16	

光耦返回信息:

返回码: FE 02 04 00 00 00 F4 ED

字段	含义	备注
FE	设备地址	
02	02 指令	返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82
04	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00 00 00 00	查询的状态	返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 ..... Bi32:第三十二个光耦输入状态
F4 ED	CRC16	

## 5.2、模拟量输入

查询第 1 路模拟量	FE 04 00 00 00 01 25 C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询第 2 路模拟量	FE 04 00 01 00 01 74 05
查询第 3 路模拟量	FE 04 00 02 00 01 84 05
查询第 4 路模拟量	FE 04 00 03 00 01 D5 C5
查询第 5 路模拟量	FE 04 00 04 00 01 64 04
查询第 6 路模拟量	FE 04 00 05 00 01 35 C4
查询第 7 路模拟量	FE 04 00 06 00 01 C5 C4
查询第 8 路模拟量	FE 04 00 07 00 01 94 04

### 1: 查询模拟量

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为: 实际值=返回值\*0.001

发送码: FE 04 00 00 00 01 E4 00

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	

模拟返回信息:

返回码: FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82

02	字节数	返回状态信息的所有字节数
00 00	查询的 AD 字	0x0227, 即十进制 551, 为查询的模拟量的值
AD 24	CRC16	

## 十一、聚英组态软件使用

### 1、软件下载

软件名称：聚英组态软件

软件下载链接地址：<http://pan.baidu.com/s/1ntPZK4h>

### 2、软件界面



本软件适用与我公司的 DAM 系列设备连接使用，支持串口、WiFi 等通讯方式。软件更加人性化，能够自主的添加、删除、修改。有清晰的框架结构，便于管理，可实时显示设备状态及采集的数据，可查询历史操作导出历史数据 excel 表格

人员管理结构包含：系统管理员、管理员、操作员、监视员。

设备管理结构包含：区域、设备组、设备。

### 软件功能：

1. 软件登陆
2. 添加区域
3. 添加设备（设备组命名）
4. 操作设备
5. 定时功能
6. 查看历史数据及数据导出
7. 数据备份及还原
8. 系统设定

### 3、软件操作

由于聚英组态软件实现的功能较多，具体操作方法参考阅读：[聚英组态软件使用说明.pdf](#)

## 十二、常见问题与解决方法

1、搜索不到设备时的解决方法：

① 检查硬件指示灯，

以太网黄色灯常亮：代表链路正常。长灭：网线异常。

以太网绿色灯闪烁：检测到数据传输。

② 操作软件，使能 DHCP 服务



③ 如果以上操作仍旧搜索不到，

请确认当前 PC 的网段和设备的网段在一个网段下。

禁用 PC 的其他不用的网卡。


当前 PC 只有一个唯一的局域网 IP。

请用 PC 确认网线是好用的。


当前软件仅支持 ipv4。

④ 如若仍搜索不到，可对有复位按键的设备进行复位，按住复位键 6S，无线 LORA 方式灯会灭一下，然后正常显示，第一次复位为设备为动态 IP，再短接 6S 复位，此时设备为静态 IP；

⑤ 勾选所有设备

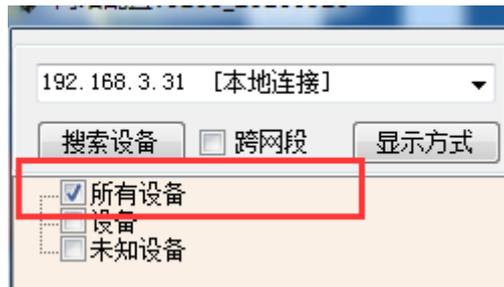

在“基本配置信息”栏内，修改设备 IP 为静态 IP，与电脑所处网段为同一网段，点击“下载参数”，2S 后再点击“下载参数”，提示配置成功。

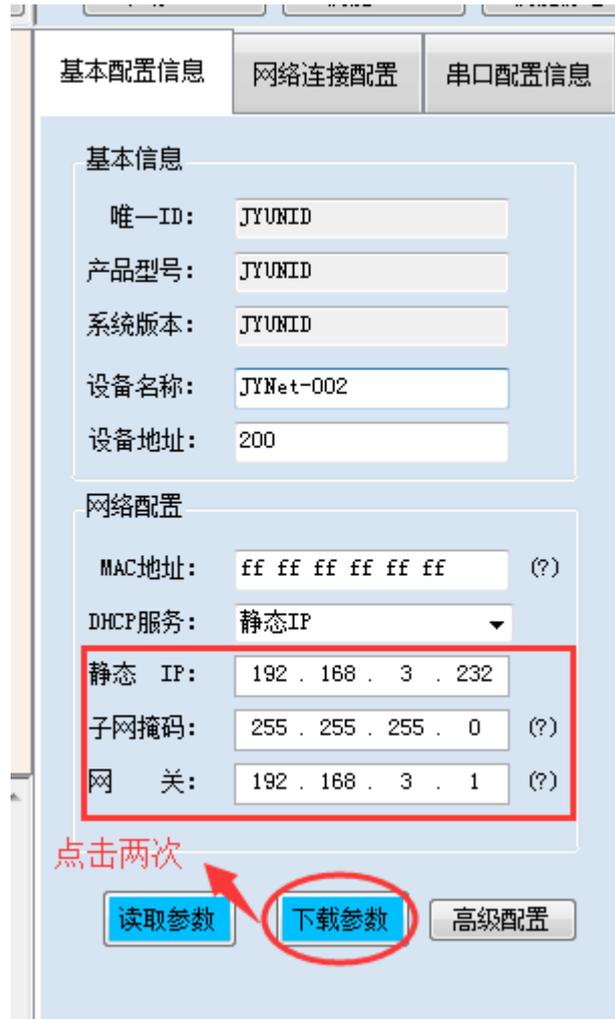

2、当设备能搜索到，修改设备参数，点击“配置参数”无反应时，解决办法：  
确认电脑端 IP 与设备要配置的 IP 为同一网段下，电脑只接入有线或无线网络，当有线和无线网络都接入时，确认两种网络位于同一网段下，当前网络的路由器的 DHCP 处于开启状态。